

Gewerbering 2  
D- 84326 Falkenberg  
☎ +49 (0) 87 27 / 96 99 28  
☎ +49 (0) 87 27 / 96 99 31  
info@jockeys-boxenstop.de



Jockey's Boxenstop • Gewerbering 2 • D-84326 Falkenberg

Specialist for classic & modern scooters

Lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Umbaukits für die Lambretta Hinterbremse. In unserer Werkstatt hatten wir massive Probleme mit den originalen Bremsen und selbst nach Stunden des Nacharbeitens konnten wir die Bremsen teilweise nicht davon überzeugen, ihren Dienst vernünftig zu verrichten. Unserer Erfahrung nach sitzen in vielen Fällen die beiden M8-Gewinde der Bremsbelagsbolzen nicht exakt an der richtigen Position. Dieser Umstand in Verbindung mit Nachbaubelägen und sonstigen Einflüssen hat zur Folge, dass die Bremsbeläge nicht mittig sitzen und sie daher beim Bremsen nicht sauber in die Bremstrommel eingreifen. Bei unserer Bremse lassen sich die Beläge zentrieren und durch die beidseitige Federaufhängung erreicht der ablaufende Backen eine bessere Bremswirkung. Wir haben diese Bremse auf italienischen, indischen und spanischen Gehäusen in Verbindung mit allen gängigen Bremstrommeln ohne Probleme verbaut. Lediglich bei den verstärkten Trommeln von Tino Sacchi kann es zu Problemen kommen, da hier der Innendurchmesser der Trommel zu klein scheint.

**Aus Gründen der Produkthaftung verkaufen wir diesen Artikel nur für Ausstellungszwecke. Wer damit im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs ist, muss zuvor unbedingt mit dem TÜV Rücksprache halten.**

**Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!**



#### Lieferumfang:

- 1 Paar Bremsbeläge
- 2 Stück Feder
- 1 Stück Adapterplatte
- 2 Stück Schraube Senkkopf M8
- 1 Stück Schraube Inbus M6
- 2 Stück Führungsbolzen
- 1 Stück Montageanleitung

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Jockey's Boxenstop!

Bankverbindung: Raiffeisenbank Pfarrkirchen, BIZ: 740 618 13, Kto: 17 736 - BIC: GENODEF 1PFK - IBAN: DE 13740618130000017736

1100-1000 - 020 801 987 644 - St. Nr. - 41305306154




### Vorangehende Arbeiten:

- Bremsstrommel demontieren
- Bremsbeläge abbauen
- Die beiden Bolzen rausdrehen
- Die beiden M8-Gewinde mit Bremsreiniger und Druckluft reinigen
- Den Bremsnocken ausbauen, reinigen, auf Verschleiß prüfen (ggf. erneuern), fetten und wieder montieren
- Den gesamten Bereich der Hinterbremse penibel reinigen

**HINWEIS: Wie es bei Arbeiten an der Bremsanlage üblich ist, ist auch hier auf absolute Sauberkeit und gewissenhaftes Arbeiten zu achten.**

### Jetzt kann es losgehen:

1. die nierenförmige Adapterplatte mit den beiden M8-Senkkopfschrauben befestigen (Schraubensicherungsmittel verwenden). Diese muss absolut fest sitzen. Daher ist es bei manchen Gehäusen notwendig, die beiden Bohrungen leicht anzusenken!

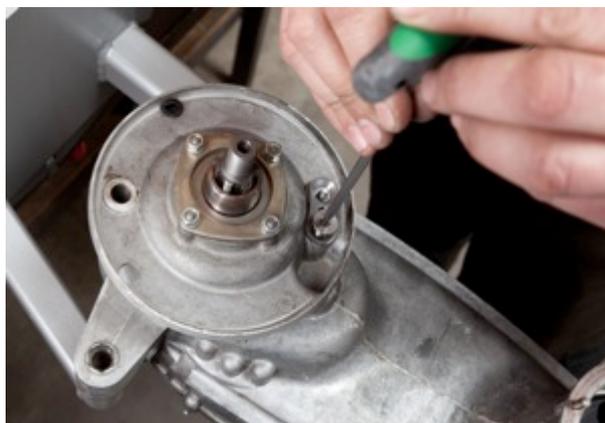

Gewerbering 2  
D- 84326 Falkenberg  
☎ +49 (0) 87 27 / 96 99 28  
☎ +49 (0) 87 27 / 96 99 31  
info@jockeys-boxenstop.de



Jockey's Boxenstop • Gewerbering 2 • D-84326 Falkenberg

Specialist for classic & modern scooters

2. Führungsbolzen der Bremsbeläge mit der mitgelieferten M6-Inbusschraube handfest anschrauben (Schraubensicherungsmittel verwenden). Der Führungsbolzen muss sich noch mit leichtem Druck von Hand bewegen lassen. Der runde Führungsbolzen ist für den dicke Li/SX/TV-Bremsnocken und der Ovale für die den dünnen DL/GP-Bremsnocken gedacht.



Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Jockey's Boxenstop!

Bankverbindung: Raiffeisenbank Pfarrkirchen, Blz: 740 618 13, Kto: 17 736 - BIC: GENODEF 1PFK - IBAN: DE 13740618130000017736

1102-1014 - DE 801 987 644 - St. Nr. - 4130530154




Gewerbering 2  
D- 84326 Falkenberg  
☎ +49 (0) 87 27 / 96 99 28  
☎ +49 (0) 87 27 / 96 99 31  
info@jockeys-boxenstop.de



Jockey's Boxenstop • Gewerbering 2 • D-84326 Falkenberg

Specialist for classic & modern scooters

3. Nun werden die beiden Federn in die Bremsbeläge eingehängt und diese anschließend montiert.

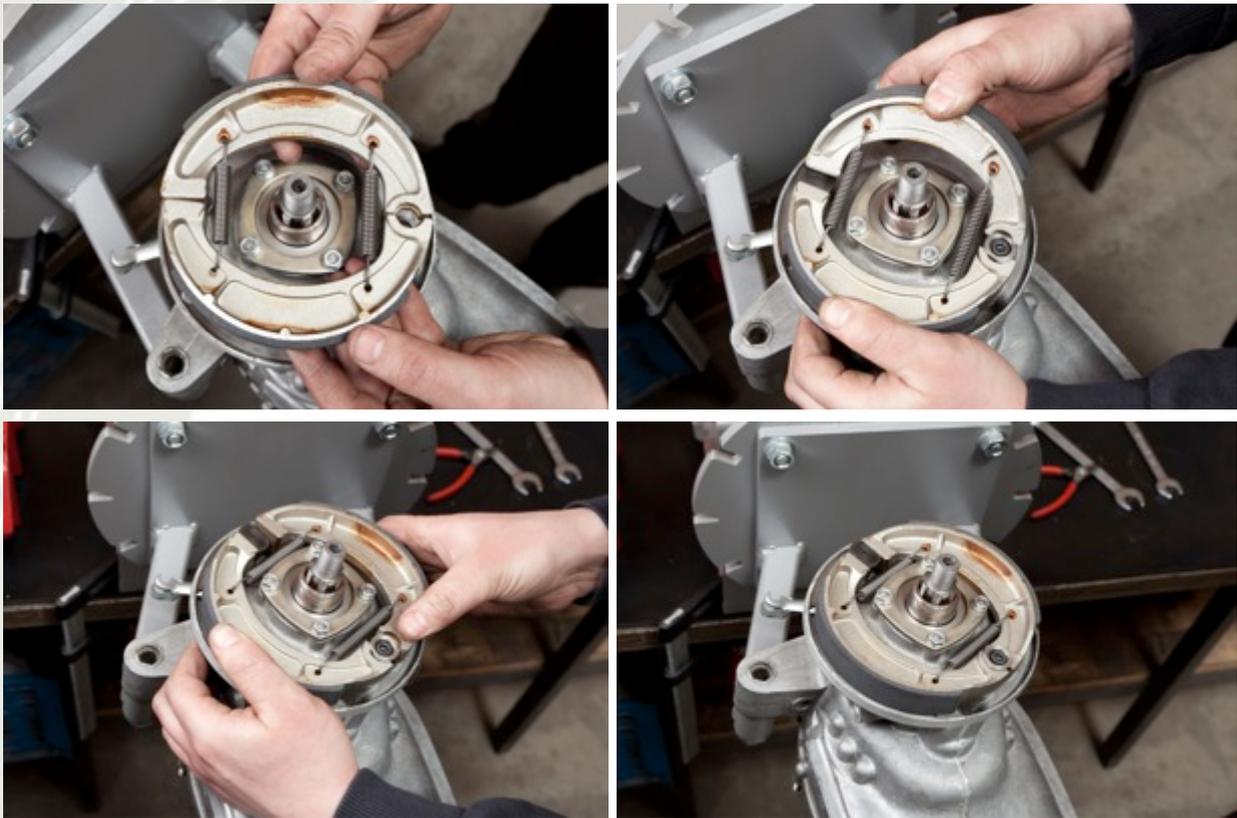

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Jockey's Boxenstop!

Bankverbindung: Raiffeisenbank Pfarrkirchen, Blz: 740 618 13, Kto: 17 736 - BIC: GENODEF 1PFK - IBAN: DE 13740618130000017736

1102-1000-1 000 000 000 000 - St. Nr.: 01305300100



